

RCA

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

TEA TRAY
MODELO: RH-2001K



LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR Y HACER FUNCIONAR ESTE PRODUCTO. GUARDE EL MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Cuando se emplea un artefacto eléctrico, deben cumplirse algunas normas de seguridad básicas a fin de evitar daños y accidentes personales. Por favor tenga en cuenta los siguientes puntos:

1. Siempre desenchufe el artefacto cuando este no sea usado. El mismo puede constituir un riesgo de descarga eléctrica aún estando apagado.
2. Desenchufe el artefacto, tirando desde la ficha, cuando este no vaya a ser utilizado o antes de realizar cualquier tipo de limpieza, verificación o reparación. Nunca apague el artefacto tirando del enchufe.
3. Emplee un paño húmedo con detergente suave para limpiar la superficie exterior. El uso de detergentes fuertes o sustancias abrasivas pueden dañar la superficie a limpiar.
4. No intente reparar, ajustar o reemplazar piezas del artefacto por su cuenta. Recurrir siempre a un Servicio Técnico Autorizado. Tener en cuenta este punto especialmente para la ficha y cable de alimentación.
5. **NUNCA DEJE QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON EL ARTEFACTO.**
6. Asegúrese tener las manos secas antes de enchufar, desenchufar, encender o apagar el artefacto.
7. **NUNCA** emplee el producto con el cable de alimentación o ficha dañada. Tampoco lo haga si el producto ha presentado signos de mal funcionamiento o ha sido dañado en forma alguna. En tal caso apague y desenchufe el artefacto y consulte siempre al Servicio Técnico Autorizado para la revisión, reparación o ajuste del mismo.
8. Nunca deje al producto sin atención mientras esté conectado.
9. El empleo de accesorios no incluidos en este manual por el fabricante, puede resultar un riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños personales.
10. No emplear este producto para otro propósito distinto para el cual fue diseñado. Este producto es apto solo para uso doméstico.
11. No enchufar el producto en un toma corriente defectuoso.
12. Asegúrese que el toma corriente cumpla con los requisitos de potencia y tensión que indica la etiqueta característica del producto. Si no cumple con los requisitos no conecte el aparato.
13. El hervidor eléctrico se apagará automáticamente cuando el agua está en estado de ebullición. Usted puede apagarlo antes usando el interruptor.
14. Después que el hervidor se ha apagado automáticamente , necesita un tiempo de enfriado. Después de 15 o 20 minutos el hervidor eléctrico


puede ser encendido nuevamente. No vuelva a rellenarlo con agua fría durante ese período.

15. Cuando el hervidor no es usado no deje agua adentro. Esto ayudará a mantener el artefacto libre de incrustaciones.
16. El artefacto debe ser empleado en una superficie nivelada y estable
17. NUNCA sumerja la base, el hervidor, o el cable de alimentación en agua o en otro líquido. No permita que ningún líquido penetre en las partes eléctricas del producto.
18. Evite que los niños tiren del cable de alimentación o que golpeen el hervidor o la bandeja.
19. Asegúrese que el cable de alimentación no este por encima de superficies calientes.
20. Antes de la limpieza asegúrese de apagar, desconectar y dejar enfriar por completo el artefacto.
21. PRECAUCION: Las partes externas del hervidor, la tetera y la bandeja pueden tornarse muy calientes durante el funcionamiento, tenga especial cuidado cuando se manipule.
22. SIEMPRE llene con agua el hervidor y la tetera entre las marcas de máximo y mínimo. Nunca lo encienda sin agua en su interior.
23. NUNCA llene el hervidor colocado sobre la bandeja.
24. Mantenga este producto alejado del alcance de los niños. Preste especial atención y tome las debidas precauciones para que este producto sea utilizado únicamente por personas capaces de comprender el riesgo que implica la utilización del mismo. El agua dentro de la jarra puede permanecer caliente por un tiempo considerable.
25. ATENCIÓN: En ningún caso utilice la bandeja para trasladar el hervidor o la tetera cuando contengan agua caliente debido al peligro de sufrir quemaduras.
26. En lo posible, evite encender al mismo tiempo el hervidor y la placa para calentar.
27. PRECAUCION: El hervidor eléctrico y la tetera pueden ser utilizados únicamente con la base que fue suministrada.
28. Enjuague el hervidor y la tetera luego de usarlos y solo úselo para hervir agua fresca.
29. Nunca deje la tetera vacía sobre la bandeja caliente, ni ponga ningún otro recipiente sobre la misma.

ESPECIFICACIONES

MODELO	RH-2001K
TENSIÓN NOMINAL	220-240 ~ V 50/60 Hz
POTENCIA	1850-2200 W
MÁXIMO NIVEL DE AGUA	1,7 LITROS
INDICADOR DE TEMPERATURA	EN EL CUERPO DEL PRODUCTO

❑ IDENTIFICACIÓN DE PARTES

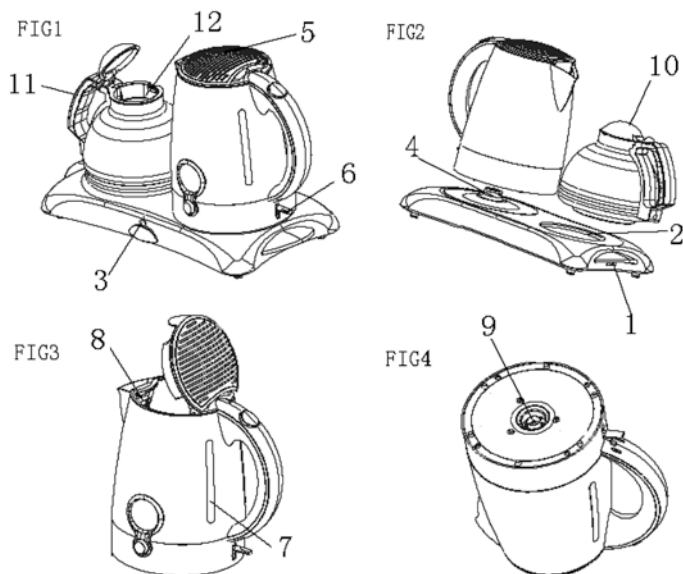

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Llave de encendido de la bandeja. | 6. Interruptor del hervidor. |
| 2. Bandeja de calentado. | 7. Indicador de nivel de agua. |
| 3. Indicador de encendido de la bandeja. | 8. Pico con filtro. |
| 4. Conector bandeja. | 9. Conector del hervidor |
| 5. Tapa del hervidor. | 10. Tetera. |
| | 11. Manija. |
| | 12. Canasta de filtrado. |

❑ ANTES DE USAR

Para obtener el mejor resultado en el uso de este producto y por su propia seguridad es importante que lea este manual antes de usarlo por primera vez.

- Asegúrese que la tensión eléctrica concuerde con la placa de identificación.
- Utilice el hervidor solamente con su base. Cuando esté conectado a la base, nunca le agregue agua. El hervidor deberá estar apagado antes de retirarlo de la bandeja.
- Llene el hervidor con agua por primera vez hasta la marca de máximo y hierva dos o tres veces el agua. Vacíe el hervidor y cárguelo otra vez con agua fría.

❑ INSTRUCCIONES DE USO

- * Conecte la bandeja a la alimentación eléctrica.
- * Retire el hervidor de la base antes de cada llenado.
- * Para llenar el hervidor abra la tapa presionado el botón ubicado en la manija. Luego cargue agua cuidando de respetar las marcas de mínimo y máximo, (nunca encienda el hervidor sin agua adentro del mismo), cierre la tapa presionando hasta escuchar un clic.
- * Coloque el hervidor en la base asegurando su enganche firme en los contactos. Mueva el interruptor hacia abajo y el hervidor comenzara a funcionar, usted podrá ver el indicador de luz en el interruptor.
- * Cuando el agua este en estado de ebullición el hervidor se apagará automáticamente. Usted podrá apagarlo antes de este proceso o en cualquier momento moviendo el interruptor hacia arriba. Usted podrá ver la temperatura del agua en el termómetro.
- * Presione el botón debajo de la manija de la bandeja para encender la placa de calentado.
- * Destape la tetera y destrabe el canasto de filtrado para retirarla.
- * Coloque la tetera sobre la placa caliente para precalentar la misma.
- * Coloque la cantidad deseada de te en el canasto de filtrado y coloque esta dentro de la tetera.
- * Cuando el agua haya hervido, remoje las hebras de té con ella y cierre la tetera. Deje estacionar el té hasta que esté a su gusto.

- * Ahora su té está listo! Usted puede servirlo inmediatamente con el filtro en su interior o retirar este para que no se siga concentrando. (Hágalo con cuidado ya que el mismo se encontrará caliente.
- * Luego de servirlo, podrá mantener el resto del te caliente sobre la bandeja.

ATENCIÓN: Si el hervidor es llenado sobre la marca de máximo podría despedir agua hirviendo. No abra la tapa del hervidor cuando vea salir mucho vapor de él.

El hervidor solamente puede ser usado para hervir agua y con la bandeja que fue suministrada.

Para un buen funcionamiento del apagado automático, no se olvide de colocar el filtro en su posición.

❑ LIMPIEZA

Antes de limpiar el hervidor eléctrico, lea las instrucciones de seguridad.

- * Siempre apague, desenchufe y espere que se enfríe por completo el hervidor antes de limpiarlo o moverlo.
- * Evite usar aerosoles o detergentes abrasivos que puedan dañar la superficie del hervidor.
- * Una vez vaciado y frío el hervidor abra la tapa y retire el filtro; lávelo con agua caliente y un cepillo para retirar toda impureza. Déjelo secar y vuélvalo a colocar en su posición.
- * **NUNCA sumerja el hervidor o la bandeja en agua o en otros líquidos. Deberá realizar la limpieza con un paño suave y húmedo.**
- * Tenga especial cuidado cuando limpie el producto de no dejar penetrar agua en las partes eléctricas.
- * Para eliminar olores e incrustaciones del hervidor siga las siguientes instrucciones:
 - Llene con agua hasta la mitad y agregue el jugo de un limón.
 - Hierva la mezcla y deje reposar durante 15 minutos. Repita esta operación 3 veces, vacíe el contenido y enjuague el hervidor.

LISTADO DE SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS

DIRECTORIO SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS ELECTRODOMÉSTICOS				
CIUDAD	NOMBRE DE FANTASIA	DIRECCION	COD	TELEF. FAX
ARICA	CENTRO TÉCNICO INTEGRAL	AV. JUAN NOE 1233	58	314026 / 231981
IQUIQUE	MULTI SISTEM	SARGENTO ALDEA 2039	57	320015
ANTOFAGASTA	CASA DELTA	ARTURO PRAT 789	55	261788 / 268883
COPIAPO	ELECTRONICA ANTAR	INFANTE 492	52	213815 / 231390
COQUIMBO	CASA MARCONI	MELGAREJO 1372	51	311730
OVALLE	CENTRAL DE SERVICIOS	INDEPENDENCIA 198	53	621099
LOS ANDES	GALAXIA 6	MAIPU 598	34	343904 / CEL 97937705
SAN FELIPE	ELECTRONICA ECHEVERRIA	CARLOS CONDELL 142	34	535433 / 505064
VALPARAISO	SERGIO MUÑOZ	HUITO N° 576	32	2253925
VIÑA DEL MAR	SERGIO MUÑOZ	QUINTA 209	32	2882691
SAN ANTONIO	SOCIEDAD ELECTRONICA DEL PUERTO	21 DE MAYO 260	35	212783
MELIPILLA	ELECTRONICA OSORIO HNOS.	ORTUZAR 164	2	8323153
STGO-QUILICURA	ELECTRONICA AUDIO VISION	4 ORIENTE 254	2	6030958 / CL 96110484
STGO-PROVIDENCIA	A & G ELECTRONIC'S	SANTA BEATRIZ 205	2	2363830 / 2363831
STGO-LA FLORIDA	ELECTROSERVICE LTDA.	AV. LA FLORIDA 9326	2	2878807 / 2878546
STGO-CENTRO	VIDEO CAMARA	SAN DIEGO 965 LOCAL 32	2	6956400
STGO-MAIPU	PC ELECTRONICA E.I.R.L.	CHACABUCO 271	2	6562617 / 5340927 / 5315320
STGO-SAN BERNARDO	SUNFICH ELECTRONICA	URMENETA 616	2	8597730
STGO-PUENTE ALTO	ELECTRONICA PUENTE ALTO	JOSE M. BALMACEDA 499	2	2654918
RANCAGUA	MULTIVISION	IBIETA 223	72	583412 / 583413 / 583415
SAN FERNANDO	ELECTRONICA COLCHAGUA	ESPAÑA 711	72	717207 / CEL 09-83922108
CURICO	AUDIO VIDEO SISTEMAS	CARRERA 128	75	311561
TALCA	TELE SONIDO	11 ORIENTE 1214	71	220768 / 684648
LINARES	ELECTRONICA ROBINSON	BRASIL 139	73	223136
CHILLAN	TELESTEREO	5 DE ABRIL 336	42	224155
CONCEPCION	HOLCH LTDA	PAICAVI 453	41	2950014 / CEL 66158182
CONCEPCION	ESCON LTDA	SAN MARTIN 14	41	2133857 / 2133944
LOS ANGELES	ELECTRONICA NUÑEZ	COLO COLO 142	43	311263
VICTORIA	SONITEL	AV. CONFEDERACION SUIZA 1321 B	45	CEL 09-76436816
TEMUCO	ESINA TEMUCO	MANUEL MONTT 198	45	261885 / 214649 / 242727
VALDIVIA	ELECTRONICA SUR	CHACABUCO 484	63	212704
VALDIVIA	ESINA VALDIVIA	ARAUCO 842	63	253505
OSORNO	ALFREDO ZUNIGA VARGAS	ERRAZURIZ 1890	64	247568
PUERTO MONTT	TELSTAR SERVICE	MIRAFLORES 1143	65	345673
COYHAIQUE	SERVITELCO	GENERAL PARRA 220 LOCAL 2	67	231149
PUNTA ARENAS	ELECTRONICA SERVICOM LTDA.	CROACIA 591 ESQ CHILOE	61	221296 / CL 85471510

PÓLIZA DE GARANTÍA

1. Felicitaciones por su compra, este producto ha sido fabricado con componentes de óptima calidad y revisado por personal técnico especializado. **Radio Victoria S.A.** mediante esta póliza de garantía asegura un correcto funcionamiento en condiciones normales de uso doméstico familiar y por lo tanto reparará gratuitamente cualquier desperfecto de funcionamiento producido por componentes internos defectuosos de fábrica, durante el período de garantía.
2. Por favor destine algunos minutos a leer detenidamente el manual de instrucciones antes de operar su nuevo producto, de esta forma se asegurará de hacerlo correctamente y sin riesgo.
3. Esta Garantía se otorga por un plazo de:

HORNOS MICROONDAS	24 MESES
HORNOS ELECTRICOS	24 MESES
ASPIRADORAS	24 MESES
ELECTRODOMESTICOS	24 MESES
LAVAVAJILLAS	12 MESES

a contar desde la fecha de factura y/o boleta de la primera venta del producto, según corresponda al Registro de Garantía.

4. La garantía mencionada no será válida en las siguientes situaciones:
 - Daños, roturas o defectos de funcionamiento provocados por un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
 - Dar al producto un uso comercial, como por ejemplo restaurantes, hoteles, casinos, hospitales, industria y otros de similar naturaleza.
 - Instalación incorrecta del producto a la red de energía.
 - Maltrato, desconocimiento y/o desobediencia a las instrucciones de uso y mantención a los indicados en el manual de Usuario.
(lea cuidadosamente el manual de instrucciones antes de usar el producto)
 - Daños causados por golpes, bodegaje y/o transporte incorrecto, con posterioridad a la entrega.
 - Faltantes de piezas extraíbles
 - Recambio de piezas o partes no legítimas o alternativas de cualquier tipo efectuadas por personas no autorizadas, o en general.
 - Daño causado por existencia de cualquier elemento extraño, líquido o sólido, en el interior del producto.
 - Fallas producidas por conexiones externas, derivadas de la instalación.
 - Intervención de personal ajeno a nuestros servicios técnicos autorizados.
 - Alteraciones o ausencias del número de serie de fábrica del producto.

5. Para hacer efectiva esta garantía, usted deberá presentar su producto en cualquiera de los Servicios Técnicos Autorizados por RADIO VICTORIA S.A. (detallados en esta póliza), conjuntamente con el original de la factura y/o boleta de compra, más el original de la presente Póliza de Garantía.

NOTA: En caso que algunos de los Servicios Técnicos detallados en esta póliza dejara o cambiare de domicilio, usted podrá a su elección dirigirse a alguno de los otros indicados en el listado o consultar directamente a RADIO VICTORIA S.A. por información del servicio técnico más cercano a usted. FONO: 800-374374

6. Señor cliente, en conformidad al artículo 21 inciso 5to de la ley 19.496, usted antes de concurrir al lugar de compra deberá agotar las alternativas otorgadas por la garantía de RADIO VICTORIA S.A. y dirigirse a los servicios técnicos autorizados ofrecidos por esta póliza con el fin de certificar y clarificar la causa probable del defecto.

REGISTRO DE GARANTIA	
NOMBRE: _____	CIUDAD: _____
DIRECCION: _____	COMUNA: _____
TELEFONO: _____	
☐ HORNOS MICROONDAS 24 MESES	☐ HORNOS ELECTRICO 24 MESES
☐ ASPIRADORAS 24 MESES	☐ ELECTRODOMESTICOS 24 MESES
☐ LAVAVAJILLAS 12 MESES	
Modelo: _____	Nº de serie: _____
Distribuidor: _____	Fact/Bol Nº: _____
Fecha: _____	